**GSM/GPRS/GPS Portabler Tracker**

**G205 , Datenspeicherung , Langzeitüberwachung bis zu 12 Monate**

**ohne externe Stromversorgung , Universell einsetzbar**

Bedienungsanleitung

Vorwort

Vielen Dank für den Erwerb dieses Trackers. Das Benutzerhandbuch zeigt Ihnen, wie Sie das Gerät korrekt und problemlos betätigen. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt benutzen. Bitte beachten Sie, dass die Beschreibung und die Informationen ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen können. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in dieser Beschreibung.

Inhalt

I. Einführung .....

1. Grundzüge .....

2. Anwendungen .....

3. Hardware Beschreibung .....

4. Zubehör .....

5. Technische Daten .....

II. Installation und Betrieb .....

1. Produktinstallation .....

2. SIM-Card Installation, interne und externe Antennen .....

3. Batterie aufladen .....

III. Basisfunktionen .....

1. ON/OFF Funktion .....

1.1 Umschalten Interne/ externe GPS- und GSM-Antenne

2. Initialisierung .....

3. Passwort ändern .....

4. Hinzufügen und Löschen von autorisierten Handynummern .....

5. Einzelne Ortung……

6. Automatische Ortung .....

7. Update der Position bei Fahrtrichtungsänderung

8. GPS Drift-Unterdrückung

9. Bestimmung der genauen Lage einschließlich Straße .....

10. Location based service(LBS)

11. Überprüfen des Fahrzeugzustandes .....

12. Überprüfen der IMEI-Nummer .....

13. Zeitzone einrichten .....

14. Monitor Modus .....

15. Datenaufzeichnung

16. Datenübertragung

17. Weiterleitung SMS Guthabenwarnung

18. Guthabenabfrage

19. Unterbrechen der Kraftstoffversorgung .....

20. Wiederaufnahme der Kraftstoffversorgung .....

21. Tracker Hardware zurücksetzen .....

22. Sleep – Modus

22.1 Deep Sleep – Modus (Langzeitüberwachung)

IV. Alarmfunktionen und Einstellungen .....

1. Geo-fence .....

2. Multi-Area Management

3. Bewegungsalarm.....

4. Geschwindigkeitsalarm .....

5. Unfall-Alarm

6. Schock Sensor Alarm .....

7. SOS .....

8. Low Power Alarm .....

9. Alarm bei unterbrochener externer Stromversorgung……..

10. Alarm wenn kein GPS-Empfang……

V. TCP/UDP Umschaltung.....

VI. GPRS Einstellungen

1. APN einstellen GPRS .....

2. GPRS Benutzername und Passwort Einstellungen .....

3. IP und Port Setup .....

4. Wechsel zwischen “SMS” und “GPRS”-Modus .....

5. GPRS Datenverkehr einschränken

6. GPRS Ortung per Internet,Software & Webportal .....

VII. Vorsichtsmaßnahmen
.....

VIII. Fehler & Lösungen
.....

IX. LED Anzeige / Status .....

**I. Einführung**

Dieser Tracker, welcher in vollem Umfang über viele Funktionen bezüglich Sicherheit, Ortung, Bewachung, Notfallalarm und Verfolgung verfügt, basiert auf der Datenübertragung per GSM/GPRS – Netz und der Ortung per GPS und Mobilfunk.

Er ermöglicht die Verfolgung und Fernüberwachung per SMS oder Internet.

**1. Grundzüge**

1.1 Wasserabweisendes Gehäuse ,Erschütterungssensor

1.2 Arbeitet autonom , Festeinbau nicht zwingend erforderlich ,Einsatz in wechselnden Fahrzeugen,Maschinen etc. möglich , Universell einsetzbar

1.3 Eingebaute 6000mAh Polymer Batterie, lange Batterielaufzeit bis zu 12 Monaten ohne externe Stromversorgung

1.4 Kartensteckplatz (Micro-SD) zur Datenaufzeichnung und - Übertragung

1.5 Leistungsstarker Magnet zur sicheren Befestigung

1.6 Echtzeit-Verfolgung, aufspüren von verloren gegangenen Fahrzeugen, Gütern, Maschinen etc. , Langzeitüberwachung bis zu 12 Monate ohne Stromversorgung von außen

1.7 Bewegungsalarm, Geo-Fence Alarm, Erschütterungsalarm,Geschwindigkeitsalarm

Fernüberwachung

1.8 Echtzeit-Ortung per sms oder Internet auf Smartphones/Handys, Anzeige der Adresse (Straße,Hausnummer)

GPRS Echtzeit-Ortung mittels Software auf dem eigenen PC per Internet(ohne Extrakosten), oder über Web-Portal

1.9 Eingebaute, hochsensible GPS- und GSM-Antenne, zusätzliche externe Antennen

1.10 Unterstützt externe GSM- und GPS-Antenne , externe Stromversorgung möglich über Anschluß an Fahrzeugbatterie 12-24V , Anschluß an Zigarettenanzünder,

Ladegerät für 220V Netz

**2. Anwendungen**

Anzuwenden für: Ortung und Überwachung von Autos, Trucks, Containern, Spezialfahrzeugen, Gütern,Baumaschinen aller Art und geeignet für Kriminalfälle.

Langzeitüberwachung über mehrere Monate ohne externen Stromanschluß.

Überwachung von Booten, Yachten ,Bootsmotoren. Wechselnde Einsätze in mehreren Fahrzeugen/ Booten/Maschinen.

**3. Hardware Beschreibung**

**3.1 Oberseite**

**3.2 Unterseite**

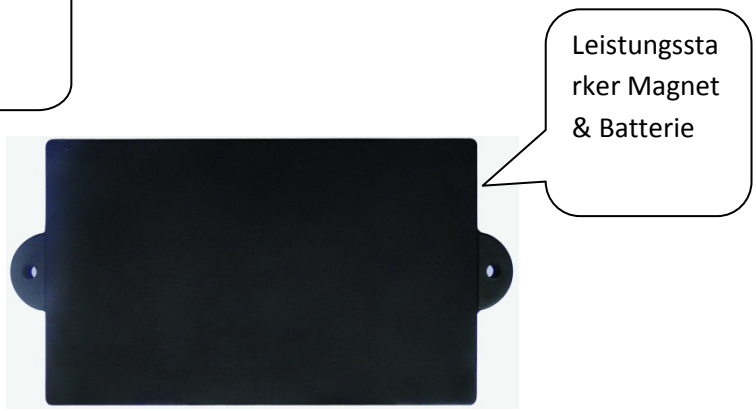


**3.3 Seitenansicht**

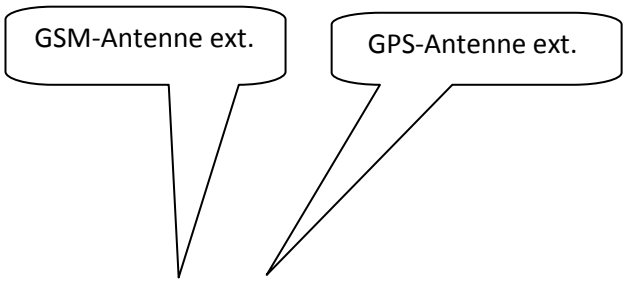

**Hinweis: Rechts neben dem SIM-Kartenslot befindet sich der Kartenschacht für die Micro-SD Karte.Die LED-Lampen befinden sich über dem Micro-SD Slot.**

### 3.4 Seitenansicht

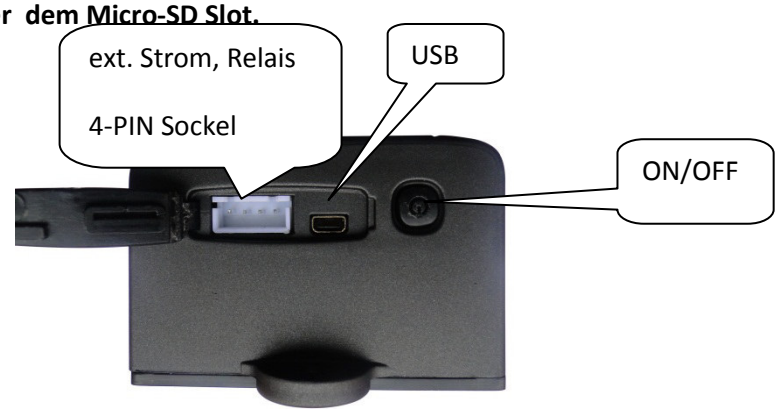


### 3.5 Seitenansicht

**4. Zubehör**

| No. | Pictures | Name | Specs |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | | AC Adapter | Input: AC 110-220V，<br>Output DC: 1.5A，12V |
| **2** | | Lighter car adapter | Car 12V OR 24V power |
| **3** | | GPS Antenna | 3 meters |
| **4** | | GSM Antenna | 2 meters |
| **5** | 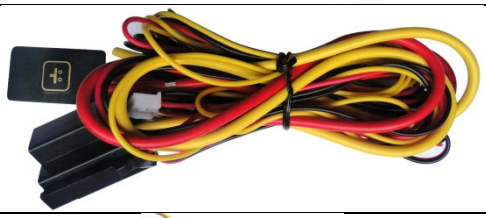 | Harness | 4PIN |
| **6** | 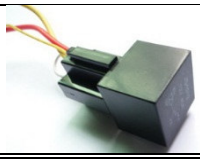 | Relay | 12V/40A OR 24V/40A depends on the vehicle type |

1 Netzadapter Input: AC 110-220V，

Output DC: 1.5A， 12V

2 Auto-Adapter Auto 12V oder 24V

3 GPS Antenne 3 Meter

4 GSM Antenne 2 Meter

5 Kabelset 4PIN

6 Ausgaberelais

12V/40A oder 24V/40A,

abhängig vom Fahrzeugtyp

Eingebauter Schock-Sensor

Eingebautes Mikrofon

**5. Technische Daten**

sky-tec

Inhalt Technische Daten

Abmessungen: 94mm*60mm*38mm

Gewicht 300g

Netzwerk GSM/GPRS

GSM-Band 850/900/1800/1900Mhz

GSM/GPRS Modul: SIM900B

GPS Modul: SIRF3 chip

GPS Sensibilität -159dBm

GPS Zielgenauigkeit 5m

GPS Startzeit:

Kaltmodus 45s

Heißmodus(Aktivmodus) 1s

Stromversorgung: DC 12 V -24V

Stromverbrauch:

Sleep-Modus: 1,8mA

Deep – Sleep-Modus: 0,6mA

GSM -Netzbetrieb: 68mA±3mA

GPRS-Modus(Datentransfer): 82mA±10mA

Batterie: 3.7V 6000mA/h Polymer Batterie

Ladestrom: 1A±0.2A

Ladezeit: 7h

Batterielaufzeit:

Sleep-Modus: bis 4 Monate

Deep – Sleep-Modus: 12 Monate

Lagertemperatur: -40°C bis +85°C

Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C

Luftfeuchtigkeit 5%--95% nicht kondensierend

II. Installation und Betrieb

**1. Produktinstallation**

1.1 Das Produkt ist einfach zu installieren.

Durch den leistungsstarken Magnet können Sie das Gerät direkt an metallischen Flächen befestigen.

Zusätzlich kann der Tracker an den Seitenlaschen fest an einem Objekt verschraubt werden.

1.2 Verfügt über eine eingebaute GPS- und GSM-Antenne, wahlweise externe Antenne anschließbar, Umschalten von internen/externen Antennenempfang über den Schalter am Gerät.

1.3 Der Tracker ist wasserabweisend, vermeiden Sie es bitte dennoch ihn an einer Stelle anzubringen, an der er auf Dauer Wasser ausgesetzt ist.Für den Einsatz in einer feuchten oder nassen Umgebung benutzen Sie bitte die mitgelieferte Tasche,oder schützen den Tracker durch ein geeignetes Behältnis vor Nässe. Beachten Sie dabei,daß Behältnisse aus Metall den GPS-Empfang verringern,oder schließen die externen Antennen an den Tracker an.

1.4 Wenn Sie den Tracker an eine 12V oder 24V Batterie anschließen wollen, und die Funktion Kraftstoffversorgung unterbrechen sowie SOS nutzen möchten , finden Sie das 4PIN Hauptkabel und schließen es wie auf dem Schaltplan an:

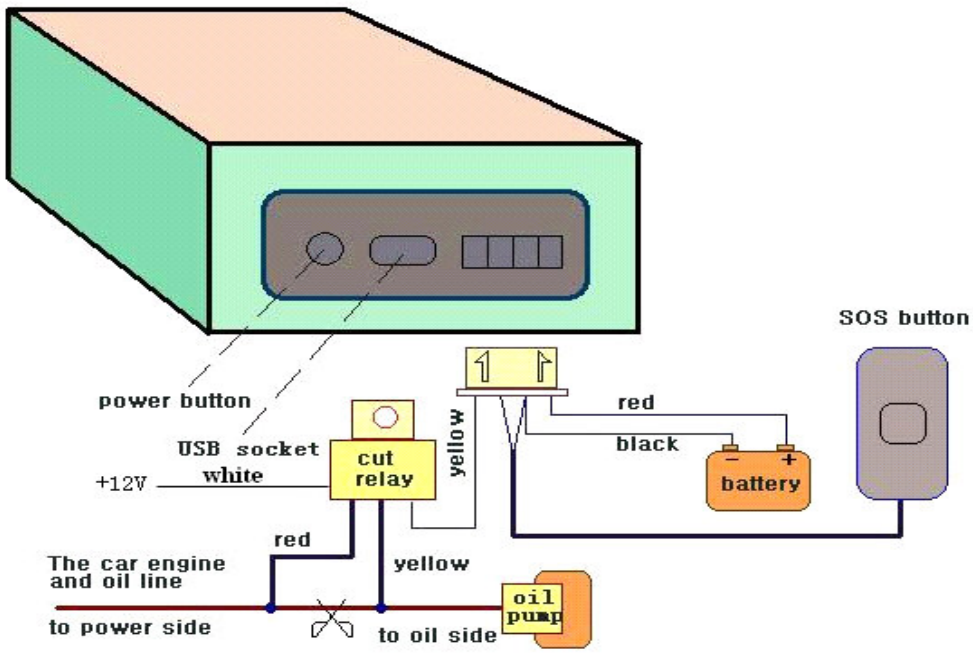


Hinweis: Bitte installieren Sie die SOS-Taste an einem versteckten Platz,den der Fahrer erreichen kann.

Das Plus Kabel von der Benzin Pumpe(oil pump) wird durch

das Rote und gelbe Kabel unterbrochen. Rot in Richtung Elektronik und Gelb einfach in

die andere Richtung. Das Weiße Kabel muss an 12 V Dauer Strom angeschlossen werden, da es für die Unterbrechung im Relais verantwortlich ist.

**2. SIM-Karten Installation**

2.1

Der Steckplatz der SIM-Karte befindet sich links unter den Anschlüssen für die externen GPS- und GSM-Antennen. Rechts daneben befindet sich der Kartenschacht für eine Micro-SD Karte zur Datenspeicherung.

Der Chip der SIM-Karte muß auf der Oberseite sein,und die abgeschrägte Ecke der Karte rechts.Schieben Sie die SIM-Karte so weit in den Kartenschacht,bis ein leichtes Klicken zu hören ist.

Die Karte ist nun im Kartenschacht arretiert. Um die SIM-Karte wieder zu entfernen,drücken Sie die Karte leicht in den Kartenschacht,bis ein Klicken zu hören ist,die Arretierung ist dann aufgehoben und die Karte kann aus dem Schacht herausgenommen werden.

2.2 Bitte stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte über GSM Netz verfügt und fähig ist, eingehende Anrufe entgegenzunehmen, keine Rufumleitung eingestellt ist und der PIN Code muß deaktiviert sein. Das SMS Format muss TXT-Format sein, das Gerät kann kein PDU-Format erkennen.

Hinweis: Einige Smartphone-Modelle haben ein spezielles Format für sms voreingestellt, wodurch keine Zahlen in der sms mitgeschickt werden,bzw. der Tracker diese nicht erkennt. Wenn der Tracker auf sms-Befehle nicht antwortet, überprüfen Sie bitte das Format der sms In Ihrem Smartphone.

Deaktivieren Sie die Pin-Code Abfrage Ihrer SIM Karte und schalten Sie alle Rufumleitungen aus.(Dafür die SIM-Karte in ein Handy einsetzen und in den Einstellungen des Handys den PIN-Code deaktivieren,sowie Rufumleitung,das TXT-Format ist bei den meisten Handys für die sms bereits voreingestellt,sollte jedoch überprüft

werden)Achtung: Nicht alle Anbieter von SIM-Karten lassen eine Deaktivierung des PIN-Codes der Karte zu,bitte informieren Sie sich.

**3. Batterie aufladen**

Bitte laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf wie folgt:

3.1 Um das Produkt zuhause aufzuladen, finden Sie das 220V AC-Netzteil aus dem Zubehör, verbinden Sie den 4-poligen weißen Stecker mit dem 4-PIN Sockel des Trackers und schließen Sie das andere Ende an die Stromversorgung an.

3.2 Um das Produkt im Auto aufzuladen, finden Sie das Autoladegerät aus dem Zubehör und verbinden Sie es mit dem Zigarettenanzünder(weißen Stecker des Adapters an den 4-PIN Sockel anschließen).

Hinweis: Solange die Batterie geladen wird, leuchtet die LED-Lampe konstant rot.

LED-Lampe aus bedeutet,die Ladung ist beendet und der Ladevorgang kann gestoppt werden.

Wenn die Batterie nicht sofort vollständig aufgeladen werden kann,ziehen Sie den Stecker für ca. 10 Minuten und laden Sie ihn dann noch einmal.

III. Basisfunktionen

Hinweis: In den folgenden Anweisungen werden Sie des Öfteren ein „+“ vorfinden, welches Sie bei Ihrer Eingabe in Ihr Handy jedoch NICHT übernehmen müssen.

"LEER" meint, dass Sie auf Ihrer Handytastatur die Taste für die Leerzeile drücken.

Die Anführungszeichen “ “ in den Anweisungen bitte auch nicht übernehmen.

**1. ON/OFF Funktion**

Im OFF-Modus: Schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die ON-Position. Die drei LED-Lampen leuchten einmal kurz auf, was bedeutet, dass der Tracker nun eingeschaltet ist.

Mit dem Ein/Aus – Schalter wird die interne Batterie ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn der Tracker an eine externe Stromquelle angeschlossen ist,arbeitet er weiter und bezieht den Strom dann nur von der externen Stromquelle. Um den Tracker vollständig auszuschalten,trennen Sie ihn von der externen Stromversorgung.

1.1 Umschalten Interne/ externe GPS- und GSM-Antenne

Umschalten zwischen internen und externen Antennen:

Zwischen den Anschlüssen für die externen GPS- und GSM-Antennen befindet sich ein weißer Schalter.Wenn dieser auf „int.“ steht,sind nur die internen Antennen aktiv. Wenn der Schalter auf „ext.“ gestellt wird,sind die Zusatzantennen aktiv(falls angeschlossen),was den Empfang von Mobilfunknetz und GPS-Signalen verbessert.

**2. Initialisierung**

Bevor mit der Initialisierung begonnen wird, warten Sie bitte bis der Tracker alle Signale empfängt, d.h. GSM- und GPS-Empfang sind vorhanden (Grüne und blaue LED am Gerät leuchten bzw. blinken) Senden Sie eine SMS mit "begin+Passwort" von Ihrem Handy an den Tracker, er wird mit "begin ok" antworten (Standard-Passwort ist: 123456). Zum Beispiel: Senden Sie eine SMS mit "begin123456" an den Tracker, er wird mit "begin ok" antworten.Mit diesem Befehl können Sie auch immer auf die Werkseinstellungen zurück kehren.
Der Tracker ist nun Betriebsbereit und Sie sind Autorisiert! Alle andere kommenden Befehle sind Optional!!

**3. Passwort ändern**

Senden Sie eine SMS mit "password+altes Passwort+LEER+neues Passwort" von Ihrem Handy an den Tracker, um Ihr Passwort zu ändern. Zum Beispiel: Senden Sie eine SMS mit "password123456 888888" an den Tracker. Er wird mit “password OK” antworten, was bedeutet, dass Ihr Passwort erfolgreich geändert wurde. Bitte merken Sie sich ihr neues Passwort.
Hinweis: Das neue Passwort muss 6-stellig sein und aus Zahlen bestehen, sonst erkennt es der Tracker nicht.

**4. Hinzufügen und Löschen von autorisierten Handynummern**

4.1 Mit einer autorisierten Handynummer können Sie frei über alle Funktionen des Trackers verfügen. Es können insgesamt 5 Nummern autorisiert werden. Autorisieren Sie Ihre Handynummer wie in den folgenden zwei Schritten:

4.2 1.Nummer autorisieren:

Rufen Sie den Tracker 10-mal von Ihrem Handy aus an. Er wird diese Nummer automatisch als autorisierte Handynummer einspeichern und Ihnen anzeigen: “add master

ok”. Oder wie folgt:

4.3 Senden Sie eine SMS mit “admin+Passwort+LEER+Handynummer” um weitere Telefonnummern zu autorisieren. Wenn die Nummer erfolgreich autorisiert wurde, wird der Tracker mit ”admin OK” antworten.

Alle autorisierten Nummern sollten von der ersten autorisierten Nummer aus eingestellt werden. Wenn sich der Tracker außerhalb Ihres Landes befindet, müssen Sie vor Ihrer eigenen Handynummer beim Autorisieren die Landesvorwahl angeben. Zum Beispiel: ”admin123456 008613322221111”. Beachten Sie: 13322221111 soll hier die Handynummer angeben, 0086 ist in dem Beispiel die Landesvorwahl.

4.4 Autorisierte Nummer löschen: Senden Sie eine SMS mit “noadmin+Password+LEER+autorisierte Nummer” um eine autorisierte Nummer zu löschen.

**5. Einzelne Ortung**

Wenn keine autorisierte Nummer im Gerät gespeichert ist,kann der Tracker von einer beliebigen Nummer aus angerufen werden,das Gerät legt automatisch wieder auf und sendet eine sms mit den Koordinaten und einem Weblink an die Nummer.

Ist bereits eine autorisierte Nummer im Gerät gespeichert,antwortet es nicht auf Anrufe von nicht gespeicherten Telefonnummern.

Wenn Sie den Tracker von einer autorisierten Handynummer aus anwählen, wird er automatisch auflegen und eine sms mit den Echtzeit-Koordinaten senden wie folgt:

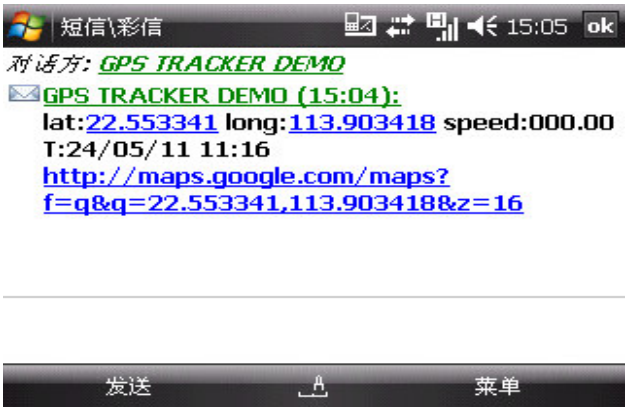


Wenn Sie den Weblink in der sms aufrufen,wird der Standort direkt auf einer Google-Maps Karte angezeigt. speed= Geschwindigkeit , T= Datum+ Uhrzeit

Wenn das GPS-Signal verloren geht, erkennen Sie anhand der SMS die zuletzt gemessenen Längen- und Breitengrade. Die Angaben können sich demnach von den aktuellen Angaben unterscheiden, achten Sie bitte deshalb auf die Uhrzeit, die Ihnen in der SMS angezeigt wird.

**6. Automatische Ortung**

6.1 Verfolgung in regelmäßigen Abständen für begrenzte Zeit:

Senden Sie eine SMS mit:

“fix+Intervall+Zeiteinheit+Wiederholung+n+Passwort” an den Tracker. Zum Beispiel: “fix030s005n+Passwort” bedeutet: Der Tracker wird alle 30 Sekunden GPS-Koordinaten senden, und zwar 5-mal. Der Intervall und die Anzahl der Wiederholungen müssen jeweils als 3-stellige Zahl angegeben werden. Der maximale Wert liegt bei 255, die Angabe des Intervalls darf nicht weniger betragen als 20 Sekunden.(s=sekunde, m=minute, h=stunde) Statt Sekunden können auch Minuten oder Stunden als Zeiteinheit eingestellt werden,z.b.: „fix060m008n123456“ (Intervall 60Minuten,8 mal senden)

6.2 Verfolgung in regelmäßigen Abständen für unbegrenzte Zeit:

Senden Sie eine SMS mit:

“fix+Intervall+Zeiteinheit+***n+Passwort”. Zum Beispiel: “fix030s***n+Passwort” bedeutet: Der Tracker wird unbegrenzt alle 30 Sekunden GPS-Koordinaten senden,bis die Einstellung wieder deaktiviert wird.

6.3 Verfolgung in regelmäßigen Abständen + zurückgelegte Strecke

Diese Einstellung meldet den Standort in regelmäßigen Abständen auf unbegrenzte Zeit und zusätzlich die zurückgelegte Strecke.

6.3.1 Bitte richten Sie erst die Funktion „Verfolgung in regelmäßigen Abständen für unbegrenzte Zeit“ ein wie unter Abschnitt 6.2 ,um diese Funktion zu nutzen.

Senden Sie dann eine sms an den Tracker: „distance+Passwort+LEER+Entfernung“ , der Tracker antwortet mit „distance ok“ und sendet zusätzlich in den eingestellten Zeitintervallen die zurückgelegte Entfernung.

Beispiel: „distance123456 0050“ , das bedeutet,die eingestellte Entfernung ist 50Meter, sie muß immer aus 4 Zahlen bestehen. Wenn der Tracker sich mehr als 50meter bewegt hat, wird die zurückgelegte Entfernung mitgesendet.

6.3.2 Einstellen dieser Funktion über den web-server:

Stellen Sie zuerst den Zeitintervall ein und dann die Entfernung, der Tracker erfaßt dann die zurückgelegte Strecke im eingestellten Zeitintervall.

6.4 Automatische Ortung beenden:

Alle unter Abschnitt 6 beschriebenen Einstellungen können Sie wie folgt deaktivieren:

Senden Sie eine SMS mit “nofix+Passwort” an den Tracker.

**7. Automatisches Erfassen der Position bei Fahrtrichtungsänderung**

7.1 Der Tracker kann über den web-server so eingestellt werden,daß bei einer Änderung der Fahrtrichtung über einen eingestellten Wert hinaus,die Position automatisch neu erfaßt wird und mit der aktuellen Straße abgeglichen wird für die Speicherung der zurück gelegten Strecke. Diese Funktion ist nur im GPRS-Modus möglich.

7.2 Zum Einstellen der Funktion senden Sie an den Tracker eine sms:

„angle+Passwort+LEER+Winkel“ ,das Gerät antwortet mit „angle ok“ .

Beispiel: „angle123456 060“ 060 bedeutet 60Grad,sobald der Tracker seine Richtung um mehr als 60° ändert,wird die Position automatisch neu erfaßt.

7.3 DerWinkel muß immer aus 3 Zahlen bestehen,die eingestellte Einheit ist Grad, z.b. 090 oder 180 (90° und 180°).Kleinstmöglicher einstellbarer winkel ist 30Grad.

**8. GPS-Drift Unterdrückung**

8.1 Senden Sie „suppress+Passwort“ an den Tracker,dieser bestätigt mit „suppress drift ok“ .

Die GPS Positionserfassung wird damit gestoppt,wenn der Tracker sich nicht bewegt und die Koordinaten immer gleich sind. Die GPS Positionserfassung wird automatisch wieder aufgenommen, wenn das Gerät sich bewegt.

8.2 Die GPS-Drift Unterdrückung ist standardmäßig aktiviert, um die Funktion auszuschalten senden Sie „nosuppress+Passwort“ an das Gerät, es bestätigt mit der sms „nosuppress ok“ .

**9. Bestimmung der genauen Lage einschließlich Straße**

Bevor Sie diese Funktion zum ersten Mal nutzen, müssen Sie die APN Ihres lokalen GSM-Netzwerks der SIM-Karte des Trackers einrichten. Wenn Ihr GSM-Netzwerk den

Benutzernamen und das Passwort für GPRS benötigt, folgen Sie diesbezüglich den Anweisungen in Kapitel VII. Senden Sie eine SMS mit “address+Passwort” an den Tracker, nachdem Sie die APN eingerichtet haben. Der Tracker wird Ihnen mit einer detaillierten Angabe des Ortes einschließlich Straßennamen anworten.

**10. Location based service (LBS)**

Wenn der Tracker keinen GPS Signalempfang hat(z.b. in Gebäuden),wird die Position durch Location based service ermittelt,d.h. über das normale Mobilfunknetz.
Die sms zeigen dann die letzten bei GPS-Empfang ermittelten Koordinaten an, aber der LAC in der sms ist die aktuelle neue,per LBS ermittelte Position.Die Lage kann durch Eingabe des LAC-Codes im Menü "Manual Track" der Web-Plattform www.gpstrackerxy.com gesehen werden. Mit der PC-Software kann der LAC- Code im Programm GPSTracker eingegeben und der Standort gesehen werden.
Sie können auch den Befehl "address+password"(Ihr Paßwort eingeben) an den Tracker senden,um die neueste Position zu bekommen, sowohl die GPS-Koordinaten als auch die per LBS ermittelte Position,diese wird dann auf der Karte des Web-Servers aktualisiert über LBS(funktioniert nur im GPRS-Modus).
Im GPRS-Modus schaltet der Tracker automatisch auf LBS um,wenn kein GPS-Signal vorhanden ist.
Bei der Ermittlung der Position über das Mobilfunknetz kann die Genauigkeit schlechter sein,als bei GPS-Positionsbestimmung.Dies ist abhängig vom Empfang des Mobilfunknetzes.
Hinweis: Diese Funktion kann in der Regel in den meisten Bereichen angewendet werden,abhängig vom Empfang des Mobilfunknetzes.Es ist möglich,daß LBS in einigen Bereichen nicht zur Verfügung steht.
Der Netzanbieter eplus ermöglicht in Deutschland keine Positionsbestimmung über sein GSM-Netz.

**11. Überprüfen des Fahrzeugzustandes**

Senden Sie eine SMS mit “check+Passwort” an den Tracker um Angaben über den

Batteriezustand, Ladezustand, den GPS-Zustand etc. zu erhalten. Zum Beispiel:

“check123456”. Der Tracker wird Ihnen z.B. folgende Angaben schicken:

Power: Power off /charging/charge finish (Ausgeschaltet/wird geladen/Ladung beendet)

Battery: 100% (Ladezustand)

GPS: OK/NO GPS (Empfang/kein Empfang)

GSM Signal: 1-32 (Je höher die Zahl, desto besser der GSM-Empfang)

**12. Überprüfen der IMEI-Nummer**

Die IMEI ist eine eindeutige 15-stellige Seriennummer,

anhand derer jedes GSM- oder UMTS-Endgerät eindeutig identifiziert werden kann.In der Öffentlichkeit ist die IMEI durch die Möglichkeit zum sperren eines gestohlenen Mobiltelefons bei den Mobilfunknetzbetreibern bekannt.In der Theorie ist das Mobiltelefon nach Sperrung auch mit einer anderen Sim-Karte nicht benutzbar.Da dieses GPS-Gerät über GSM-Netz und eine Sim-Karte verfügt,besitzt es auch eine IMEI und kann im Falle des Diebstahls gesperrt werden.

Um die IMEI-Nummer überprüfen zu können,senden Sie bitte folgenden sms-befehl

an das Gerät: "imei+paßwort" Beispiel: imei123456

Sie bekommen eine antwort-sms mit der 15-stelligen IMEI des Geräts.

**13. Zeitzone einrichten**

Senden Sie eine SMS mit “time+LEER+zone+Passwort+LEER+Zeitzone” an den Tracker. Wenn die Einrichtung erfolgreich war, wird er mit “time OK” antworten. Beispiel: “time zone123456 8”. In diesem Fall steht die 8 für die chinesische Zeitzone.Wenn Ihre Zeitzone mit - beginnt,senden Sie die sms „time zone123456 -8“ . Die Zeitzone für Deutschland ist 1 (+1 Stunde GMT/UTC),in der Sommerzeit 2 .

**14. Umschalten zwischen Track- und Monitor-Modus(Mikrofon wird aktiviert)**

14.1 Der sms-Befehl zum Umschalten zwischen Track- und Monitor-Modus ist „tracker“ und „monitor“ .

14.2 Der standardmäßig eingestellte Modus ist der Track-Modus. Im Monitor-Modus können Sie über das im Tracker eingebaute Mikrofon alle Geräusche und Töne in der Umgebung des Geräts mithören.

14.3 Senden Sie die sms „monitor+Passwort“ an das Gerät, es bestätigt mit „monitor ok!“ und schaltet in den Monitor-Modus um.

14.4 Senden Sie die sms „tracker+Passwort“ an das Gerät, es bestätigt den Befehl mit „tracker ok!“ und kehrt in den Track-Modus zurück.

**15. Datenaufzeichnung**

15.1 Automatische Datenspeicherung

Wenn der Tracker keine GSM-Signale mehr empfängt oder die GPRS-Verbindung unterbrochen wird,werden automatisch die Positionsdaten und Alarme in der SD-Karte gespeichert nach den Einstellungen,die für die SD- Karte vorgenommen wurden.

Wenn die GSM-Signale wieder da sind,werden die gespeicherten Daten und Alarme automatisch an die autorisierten Telefonnummern oder den Web-Server zur Überwachung gesendet, die gespeicherten Tracking-Daten sollten an den Web-Server aber per sms-befehl hochgeladen werden.

15.2 Datenspeicherung in Zeitabständen

Beispiel: Sie möchten 5 mal in einem Abstand von 30sekunden die Positionsdaten des Geräts speichern,dann senden Sie die sms wie folgt:

„ save030s005n+Passwort. z.b.: save030s005n123456

Die ersten 3 Zahlen sind die Zeitabstände (s=sekunde, m=minute, h=stunde),die letzen 3 Zahlen wie oft die Daten gespeichert werden sollen. Die Zahlen müssen immer 3-stellig sein,der Maximalwert beträgt auch hier 255. Die Zeitabstände können in Sekunden, Minuten oder Stunden eingestellt werden.

Der Tracker bestätigt die Einstellung mit „save ok“ .

15.3 Multi-Logging (Datenspeicherung für unbestimmten Zeitraum)

Senden Sie eine sms an den Tracker wie folgt,um die Datenspeicherung für einen unbegrenzten Zeitraum vorzunehmen: „ save030s***n+paßwort „

Die Sterne stellen den unbegrenzten Zeitraum ein,die Zeitabstände sind wie unter Abschnitt 15.2 individuell einstellbar. Der Tracker bestätigt die Einstellung mit einer Antwort-sms: „ save ok „ .

15.4 Datenaufzeichnung beenden

Um die Datenaufzeichnung zu beenden,senden Sie eine sms an den Tracker:

„ clear+Passwort „ ,das Gerät bestätigt die Einstellung mit der sms:

„ clear ok „

15.5 Datenaufzeichnung, Speichergröße

Die Menge der speicherbaren Daten ist abhängig von der Speichergröße der Micro-SD Karte,die in den Tracker eingelegt wird. 2GB Speicher sollten für einen längeren Zeitraum ausreichend sein,dies ist abhängig davon,wie oft und wieviele Daten und Alarme aufgezeichnet werden.

15.6 Die gespeicherten Daten auf der SD-Karte können mit einem Kartenleser auf den Computer kopiert werden. Die zurückgelegte Route der gespeicherten Wegpunkte kann auf der Karte des Web-Servers www.gpstrackerxy.com unter dem Menü „Data-Import“ angesehen werden.

**16. Datenübertragung**

16.1 Zur Datenübertragung muß das Gerät im GPRS-Modus sein.

Datenabruf des aktuellen Datums:

Um die gespeicherten Daten des aktuellen Datums abzurufen,senden Sie eine sms an den Tracker wie folgt: „ load+Passwort „ Das Gerät wird mit „ load ok „ bestätigen,wenn es im GPRS-Modus arbeitet. Wenn es nicht im GPRS-Modus ist,antwortet das Gerät mit: „ load fail! please check gprs „ .

Bitte überprüfen Sie dann,ob der Tracker GPRS-Signale empfängt und im GPRS-Modus arbeitet.

16.2 Datenabruf eines bestimmten Datums:

Um die Daten eines bestimmten Datums abzurufen,senden Sie eine sms an den Tracker wie folgt: „ load+Passwort+LEER+jahr,monat,tag „

z.b.: load123456 20110425

im Beispiel ist dies der 25.04. 2011 .Der Tracker bestätigt mit „load ok“ ,wenn für das Datum gespeicherte Daten verfügbar sind.Die Daten werden vom Tracker immer an den Web-Server geschickt,vorausgesetzt daß er im GPRS-Modus arbeitet,da die Daten per Internet übertragen werden.

**17. Nachrichtenweiterleitung**

Mit dieser Funktion können sms ,die von einer anderen Telefonnummer an den Tracker gesendet werden,an eine autorisierte Tel.nummer weitergeleitet werden. Zum Beispiel die Telefonnummer des Netzanbieters der SIM-Karte im Tracker,wenn dieser eine sms an die SIM-Karte schickt,daß kein Guthaben auf der Karte vorhanden ist,so ist man über das Kartenguthaben stets informiert.

17.1 Senden Sie eine sms an den Tracker wie folgt:

„forward+Passwort+LEER+Telefonnummer“ ,das Gerät bestätigt mit „forward ok“.

Beispiel: „forward123456 01728889990“ Alle sms,die von der eingegebenen Telefon-nummer an die SIM-Karte im Tracker geschickt werden, werden an eine autorisierte Telefonnummer weitergeleitet. Die Weiterleitung erfolgt an die autorisierte Nummer, von welcher aus der sms-Befehl für diese Funktion geschickt wurde.

17.2 Beenden der Funktion

Zum Beenden der Funktion senden Sie an den Tracker die sms: „noforward+Passwort“

**18. Guthabenabfrage**

Wenn die Nachrichtenweiterleitung aktiviert ist,kann an den Tracker eine sms gesendet werden,die an die gespeicherte Nummer weitergeleitet wird zur Guthabenabfrage der SIM-Karte im Tracker. Die Antwort von der Nummer wird an die autorisierte Telefon-Nummer zurückgeleitet.

Senden Sie dazu eine sms an das Gerät wie folgt:

„balance+Passwort+LEER+Telefonnummer+content“

Beispiel: „balance123456 01728889990 *100#“ Der Befehl *100# (Text zur Guthaben-Abfrage,Beispiel)wird an die eingegebene Telefonnummer weitergeleitet und die Antwort-sms wird an die autorisierte Nummer zurück geschickt.

**19. Abschalten der Kraftstoffversorgung**

Senden Sie eine SMS mit “stop+Passwort” an den Tracker, er wird mit “Stop engine succeed” antworten und gleichzeitig die Kraftstoffpumpe unterbrechen,

wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs weniger als 20km/h beträgt.

Ist das Fahrzeug schneller als 20km/h,wird der Befehl nicht sofort ausgeführt,und der

Tracker antwortet mit: „It will be executed after speed less than 20km/h" . Der Befehl wird dann erst ausgeführt ,wenn sich die Geschwindigkeit auf unter 20km/h verringert hat und wird mit „Stop engine succeed" bestätigt.

Das Auto wird in diesem unbeweglichen Zustand bleiben, bis der Tracker von Ihnen eine SMS mit der Aufforderung der Wiederaufnahme der Kraftstoffversorgung erhält.

**20. Wiederaufnahme der Kraftstoffversorgung**

Senden Sie eine SMS mit "resume+Passwort" an den Tracker, er wird mit "Resume engine succeed" antworten und die Kraftstoffpumpe wieder einschalten,der Motor kann wieder gestartet werden.

**21. Tracker Hardware zurücksetzen**

Senden Sie eine SMS mit "reset+Passwort" an den Tracker um das GSM-Modul und das GPS-Modul des Gerätes zurückzusetzen. Er wird mit "reset ok" bestätigen.

**22. Sleep-Modus**

Im Sleep-Modus kann Energie gespart und die Standby-Zeit der Batterie auf bis zu 4 Monate verlängert werden ohne externe Stromversorgung . Richten Sie die Funktion wie folgt ein:

1. Senden Sie die sms: „sleep+Passwort+LEER+time" an das Gerät,es bestätigt mit „sleep time ok" ,wenn keiner der Alarme die unter Abschnitt IV aufgeführt sind,eingestellt ist und keine anderen Operationen ausgeführt werden.

Der Tracker schaltet nach 5 Minuten in den Schlafmodus,die LED-Lampen schalten sich aus, bei einem Anruf oder einer sms wird der Tracker automatisch wieder aktiviert.

Wenn Alarme wie unter Abschnitt IV eingestellt sind,wird der Tracker durch den Erschütterungssensor überwacht und schaltet sich nach 5 Minuten in den Schlafmodus.

2. Senden Sie die sms: „sleep+Passwort+LEER+shock" an das Gerät,es bestätigt mit „sleep shock ok" , und schaltet in den Schlafmodus,wenn der Erschütterungssensor keinen Alarm ausgelöst hat,die LED-Lampen schalten sich aus. Der Tracker wird wieder aktiviert,wenn der Erschütterungssensor oder ein anderer eingestellter Alarm ausgelöst werden.

Zum beenden des Sleepmodus per sms senden Sie folgenden Befehl:

„sleep+Passwort+LEER+off" .

**22.1 Deep Sleep-Modus**

Im Deep Sleep-Modus wird das GPS- und das GSM-Modul und die LED's im Tracker abgeschaltet, er kann in diesem Modus bis zu 12 Monate ohne externe Stromversorgung auskommen.

Einrichten der Funktion:

Senden Sie die sms: „sleep+Passwort+LEER+deepshock" an das Gerät,es bestätigt mit „sleep deepshock ok" . Der Tracker geht in den Deep Sleep-Modus, wenn kein Erschütterungsalarm ausgelöst worden ist. Die Module des Trackers schalten sich ab und die LED's gehen aus.

Der Deep Sleep-Modus kann durch eine Alarmauslösung des internen Erschütterungs-sensors beendet werden. Wird ein Alarm ausgelöst und der Tracker wacht aus dem Modus auf,sendet er automatisch eine sms an die gespeicherten Telefonnummern.

Aufwachen zu eingestellter Zeit:

Der Tracker kann mit einer sms so eingestellt werden,daß er in den Deep Sleep-Modus geht,aber zu bestimmten Zeitpunkten für 5 Minuten aufwacht,und seinen Status überprüft, z.b. täglich um 8uhr und 12uhr.

Senden Sie hierfür eine sms wie folgt an den Tracker:

„schedule+Passwort+LEER+Tagesintervall+LEER+Zeit+Komma+2. Zeit"

z.b.: schedule123456 1 08:00,12:00

Im Beispiel würde der Tracker jeden Tag(Tagesintervall) um 8uhr und 12uhr(2.Zeit) aufwachen und für 5 Minuten arbeiten,danach geht er automatisch wieder in den Deep Sleep-Modus.

Geben Sie die Uhrzeiten immer in dem Format wie oben ein in 4 Zahlen und mit Doppelpunkt, da sie sonst nicht erkannt werden können.

Es können maximal 5 Uhrzeiten eingestellt werden, bzw. auch nur eine.

Beenden der Funktion:

Zum Beenden des Deep Sleep-Modus mit eingestellten Zeiten senden Sie eine sms wie folgt:

„noschedule+Passwort"

Beenden von Sleep- und Deep Sleep-Modus per sms:

Zum beenden des Schlaf- bzw. Tiefschlafmodus senden Sie eine sms an den Tracker:

„sleep+Passwort+LEER+off" .Der Tracker antwortet mit „sleep off ok" ,schaltet alle Module

wieder ein und arbeitet im normalen Modus.

IV. Alarmfunktionen und Einstellungen

Alle Alarme werden an alle autorisierten Handynummern gesendet, sobald der Alarm im SMS-Modus ausgelöst wurde. Wenn der Alarm nicht gestoppt wird, sendet der Tracker alle 3 Minuten Alarmsignale an die autorisierten Nummern. Wenn der Tracker nicht im SMS-Modus sondern im GPRS-Modus ist, sendet er den Alarm an den web-server.

**1. Geo-fence**

1.1 Richten Sie einen geografischen Bereich für den Tracker ein, um seine Bewegungen innerhalb eines bestimmten Gebiets zu erfassen.

Der Tracker wird eine SMS an die autorisierten Nummern schicken, sobald sich der Tracker außerhalb des bestimmten Gebiets bewegt.

Einrichtung: Wenn das Gerät für 3-10 Minuten unbeweglich an einem Ort steht, kann der Benutzer eine SMS mit "stockade+Passwort+LEER+Breitengrad,Längengrad;Breitengrad,Längengrad" senden um den Bereich zu bestimmen. Im Falle einer Grenzüberschreitung wird der Tracker eine SMS mit "stockade!+Positionsdaten" an alle autorisierten Nummern schicken. Der Tracker wird aufhören Alarmsignale zu senden, wenn er sich wieder in dem eingestellten Gebiet befindet.

Das Format für die Breiten- und Längengrade wird angegeben wie z.b. : 12.345678 , die Zahlen nach dem Punkt sind immer 6-stellig. Südliche Breitengrade oder westliche Längengrade bitte mit einem - vor den Koordinaten eingeben.

Die beiden ersten Koordinaten bestimmen die linke obere Ecke eines gedachten Vierecks auf einer Karte, die beiden letzten Koordinaten bestimmen die rechte untere Ecke.

Hinweis: Sie können die Koordinaten eines von Ihnen gewünschten Gebiets z.b. in Google Maps ermitteln,unter Einstellungen kann man die Map so einrichten,daß auf der Karte die Koordinaten mit angezeigt werden,wenn man mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Punkt klickt.

1.2 Deaktivieren: Senden Sie eine SMS mit "nostockade+Passwort" um diese Funktion wieder zu beenden.

## 2. Multi-Area Management

Mit dieser Funktion können bestimmte geografische Punkte(Areas) fest voreingestellt werden (z.b. Schule,Garage,Parkplatz),wo sich das Fahrzeug öfter befindet,diese werden beim Einschalten der Funktion dann automatisch überwacht,wenn sich das Fahrzeug über eine bestimmte Distanz von dem Punkt entfernt hat,wird Alarm ausgelöst.

2.1 Einrichten einer Area

Senden Sie eine sms wie folgt an den Tracker:

„area+Passwort+LEER+Breitengrad,Längengrad+LEER+Areaname, DistanzM“

Der Tracker bestätigt mit „area01 ok“ .

Beispiel: „area123456 22.353648,113.543678 school,800M“ .

Die Koordinaten sind die Schule, die Area wird unter dem Name school gespeichert, 800M ist die eingestellte Distanz,bis zu der sich das Fahrzeug von dem Punkt entfernen kann,ohne Alarm auszulösen. (M=Meter, K= Kilometer) .Es können Meter oder Kilometer als Einheit festgelegt werden,die Buchstaben müssen groß geschrieben sein.

Hinweis: Es können höchstens 5 Areas eingerichtet werden, der Abstand zwischen zwei Areas darf nicht kleiner sein,als die gesamte eingestellte Distanz in den 2 Befehlen. Wenn z.b. bei 2 Areas eine Distanz von je 800M eingestellt wird,müssen die beiden Areas mindestens 1600Meter voneinander entfernt sein,da sonst kein Alarm ausgelöst wird.

Die Areas dürfen sich nicht überschneiden, es können nicht mehrere Areas zusammen abgedeckt werden.

2.2 Areas löschen

Senden Sie eine sms an den Tracker,um eine eingestellte Area wieder zu löschen:

„noarea+Passwort+LEER+Areaname“ z.b.: “noarea123456 school”

Der Tracker bestätigt mit “noarea ok” .

2.3 Areas umbenennen und Distanz ändern

Zum Ändern des Namens einer Area und der Distanz-einstellung senden Sie folgende sms an den Tracker: „rename+Passwort+LEER+alter name;neuer name,DistanzM“

Wenn der Name noch nicht vergeben ist und die Area mit der Distanz keine anderen

überdeckt,bestätigt der Tracker mit „rename ok!“ .

Beispiel: rename123456 area01;school,800M Der neue Name ist school, und der überdeckte Radius des Areas ist 800Meter. Bitte achten Sie darauf,zwischen dem alten und neuen Area-Name ein ; einzugeben.

2.4 Multi-Area Management aktivieren

Um die voreingestellten Areas zu überwachen,senden Sie bitte folgende sms an den Tracker: „area+Passwort+LEER+on“ Das Gerät bestätigt mit „Area on ok!“ .

Wenn der Tracker in ein eingestelltes Area eintritt,sendet er „Area-Name+Position“ an alle autorisierten Nummern, und sendet die gleiche sms mit der aktuellen Position, wenn der Tracker eine Area wieder verläßt.

2.5 Multi-Area Management deaktivieren

Senden Sie die sms: „area+Passwort+LEER+off“ an den Tracker,um die Funktion wieder auszuschalten, der Tracker bestätigt mit „area off ok!“ .

**3. Bewegungsalarm**

Wenn sich der Tracker zu weit entfernt, wird der Bewegungsalarm ausgelöst (Die voreingestellte Distanz beträgt 200 Meter). Der Alarm wird alle 3 Minuten an alle autorisierten Nummern gesendet.

3.1 Einrichtung:

Wenn das Gerät für 3-10 Minuten unbeweglich an einem Ort steht mit GPS-Empfang, kann der Benutzer eine SMS mit “move+Passwort+LEER+0200“ an den Tracker senden. Er wird mit “move ok” antworten.(0200 bedeutet,es ist ein Radius von 200metern eingestellt,die Zahlen müssen immer 4-stellig sein,Einheit ist Meter) Es kann auch eine andere Distanz eingegeben werden.

Wenn der Tracker sich um mehr als die eingegebene Distanz bewegt,sendet er eine sms: „ Move+Positionsdaten“ an die autorisierten Nummern in 3 Minuten-Abständen.

3.2 Bewegungsalarm beenden:

Senden Sie eine SMS mit “nomove+Passwort” um diese Funktion zu deaktivieren.

**4. Geschwindigkeitsalarm**

4.1 Der Geschwindigkeitsalarm wird ausgelöst, wenn die Geschwindigkeit überschritten wird, die Sie festgelegt haben.

Einrichtung: Senden Sie eine SMS mit “speed+Passwort+LEER+speed” an den Tracker. Er wird mit “speed ok!” antworten, was bedeutet, dass der Geschwindigkeitsalarm erfolgreich eingerichtet wurde. Zum Beispiel: “speed123456 080”. 080 bedeutet 80km/h. Wenn die Geschwindigkeit von 80km/h überschritten wird, sendet der Tracker eine SMS mit “speed+080!+ Positionsdaten” an alle autorisierten Nummern.

4.2 Deaktivieren: Senden Sie eine SMS mit “nospeed+Passwort” um die Funktion auszuschalten.

Hinweis: Die Geschwindigkeit muss in 3 Stellen angegeben werden. Es wird eine Mindestgeschwindigkeit von 30km/h empfohlen, da die Genauigkeit des GPS-Signals sonst durch Wolken etc. beeinflusst werden kann.

**5. Unfall Alarm**

5.1 Wenn der Tracker erkennt,daß sich ein Unfall ereignet hat(schwere Auswirkungen) ,sendet er „Accident!+Positionsdaten“ an alle autorisierten Nummern.

(Der Tracker erkennt einen schweren Aufprall durch den Erschütterungssensor)

5.2 Deaktivieren

Senden Sie „noaccident+Passwort“ an den Tracker,um den Alarm zu beenden.

**6. Erschütterungs -Sensor Alarm**

6.1 Einrichtung:

Der Schock Sensor Alarm ist in den Werkseinstellungen deaktiviert. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, senden Sie eine SMS mit “shock+Passwort” an den Tracker. Er wird mit “Shock is activated!” antworten. Der Schock Sensor Alarm ist nun aktiviert. Bei Alarm wird eine SMS mit “Sensor alarm+Positionsdaten” an alle autorisierten Nummern gesendet.

Hinweis: Der Erschütterungssensor erkennt einen Alarm nur einmal in 3 Minuten, einen zweiten Alarm wird er erst 3 Minuten nach dem ersten auslösen.

6.2 Deaktivieren:

Senden Sie eine SMS mit “noshock+Passwort” an den Tracker, um die Funktion zu beenden.

6.3 Einstellen der Empfindlichkeit des Schock Sensors:

Die Empfindlichkeit des eingebauten Erschütterungssensors hat 3 verschiedene Stufen:

Stufe 1: Alarm wird ausgelöst bei leichter Erschütterung,senden Sie dazu die sms: „sensitivity+Passwort+LEER+1“

Stufe 2: Alarm wird ausgelöst bei Erfassung von 8 Erschütterungen in 2 sekunden, senden Sie dazu die sms: „sensitivity+Passwort+LEER+2“

Stufe 3: Alarm wird ausgelöst bei Erfassung von 25 Erschütterungen in 5 sekunden, senden Sie die sms: „sensitivity+Passwort+LEER+3“

**7. SOS**

Wenn Sie den SOS-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt halten, sendet der Tracker eine SMS mit “help me!+Positionsdaten“ an alle autorisierten Nummern in Abständen von 3 Minuten. Der Tracker wird aufhören SMS zu senden, wenn er eine Antwort-SMS von einer der autorisierten Nummern erhält "help me".

**8. Low Power Alarm**

Wenn die Batteriekapazität der eingebauten Batterie weniger als 15% beträgt, sendet der Tracker eine SMS mit “low battery+Positionsdaten“ an alle autorisierten Nummern je 2mal alle 20 Minuten .

Er wird aufhören Alarm auszusenden, sobald der Tracker an eine externe Stromquelle angeschlossen wurde.

**9. Alarm bei unterbrochener externer Stromversorgung**

Es kann ein Alarm ausgelöst werden,wenn die angeschlossene externe Stromversorgung (z.b. an der Fahrzeugbatterie) unterbrochen wird.Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet, zum aktivieren senden Sie die sms „extpower+paßwort+leerzeichen+on“ an den Tracker. Wenn

die Stromzufuhr unterbrochen ist, wird an alle gespeicherten Telefonnummern in 3-Minuten Abständen die sms „power alarm+Positionsdaten“ gesendet.
Zum ausschalten dieser Funktion senden Sie die sms „extpower+paßwort+leerzeichen+off“ an den Tracker.

**10. Alarm wenn kein GPS-Empfang**

Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.Um einen Alarm zu bekommen,wenn kein GPS-Signal mehr vorhanden ist,senden Sie die sms „gpssignal+paßwort+leerzeichen+on“ an den Tracker.Im Alarmfall sendet der Tracker die sms „no gps+letzter bekannter Standort“ an die gespeicherten Telefonnummern. Zum ausschalten der Funktion senden Sie die sms: „gpssignal+ paßwort+leerzeichen+off“ .

V. TCP/UDP Umschaltung

Zum Umschalten zwischen den Datenübertragungsprotokollen TCP und UDP
Senden Sie folgende sms an den Tracker:
„gprs+Passwort,1,1“ Umschalten auf UDP
„gprs+Passwort,0,0“ Umschalten auf TCP , TCP ist standardmäßig voreingestellt.

VI. GPRS Einstellungen

Der Benutzer muss eine SMS von seinem Handy senden, um die APN, IP und den Anschluss einzurichten, bevor das GPRS genutzt werden kann. Bitte beachten Sie dabei die folgenden Schritte:

**1. APN einstellen GPRS**

Senden Sie eine SMS mit “APN+Passwort+LEER+APN” an den Tracker. Er wird mit “APN OK” antworten. Zum Beispiel: “ APN123456 internet.eplus.de”.
Hinweis: internet.eplus.de ist die APN vom Eplus GSM Netzwerk. Achten Sie darauf, die korrekte APN Ihres Landes und Anbieters zu verwenden,da diese für jedes Land und jeden Anbieter anders ist. Im Zweifel erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter nach der APN.

**2. GPRS Benutzername und Passwort Einstellungen**

In den meisten Ländern ist für den GPRS-Login kein Benutzername und kein Passwort zwingend erforderlich. In dem Falle kann dieser Eintrag übersprungen werden. Falls jedoch Benutzername und Passwort erforderlich ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Senden Sie eine SMS mit “up+Passwort+LEER+user+LEER+Passwort”, der Tracker wird mit “user, password ok!” antworten. Zum Beispiel: “up123456 jonnes 666666”

Hinweis: 123456 ist das Passwort für den Tracker, jonnes ist der Benutzername für den GPRS Login, 666666 ist das Passwort für den GPRS Login.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter nach dem GPRS Benutzername und Paßwort für Ihr Netz.

**3. IP und Port Setup**

Senden Sie eine SMS mit “adminip+Passwort+LEER+IP+LEER+port” , der Tracker wird mit “adminip ok” antworten. Zum Beispiel: adminip123456 202.104.150.75 9000

Hinweis: 123456 ist das Passwort für den Tracker, 202.104.150.75 ist die IP, 9000 ist der Port.

**4. Wechsel zwischen SMS und GPRS-Modus**

4.1 Die Werkseinstellung ist der SMS-Modus .

4.2 Senden Sie eine SMS mit “GPRS+Passwort” an den Tracker, er wird mit “GPRS ok!” antworten. Der Tracker hat nun in den GPRS-Modus gewechselt.

4.3 Senden Sie eine SMS mit “SMS+Passwort” an den Tracker, er wird mit “SMS ok!” antworten. Sie befinden sich nun wieder im SMS-Modus.

**5. GPRS Datenverkehr einschränken**

Um den Stromverbrauch zu senken,können Sie den GPRS-Datenverkehr einschränken.

5.1 Der Tracker wird den GPRS-Datenverkehr einschränken,wenn das Fahrzeug seit 10 Minuten parkt,und seinen Standort nicht verändert. Wenn Alarm ausgelöst wird,oder das Fahrzeug sich wieder bewegt,wird der GPRS-Modus getrennt und neu verbunden.

5.2 Aktivieren dieser Funktion:

Senden Sie eine sms an den Tracker: „less gprs123456 on“ ,der Tracker bestätigt mit „less gprs on ok“ .

5.3 Deaktivieren:

Zum Beenden senden Sie die sms: „less gprs123456 off“ , der Tracker bestätigt mit

„less gprs off ok“ .

Hinweis: 123456 ist das voreingestellte Passwort des Trackers,wenn Sie das Passwort

geändert haben,geben Sie bitte ihr neues Passwort ein.

**6. GPRS Tracking per Internet,Software & Webportal**

6.1 Web-basierte Plattform www.gpstrackerxy.com .

Einstellung IP-Adresse: 202.104.150.75 Port: 9000.

Bitte lesen Sie die mitgelieferte Software-CD Anleitung(Abschnitt 6) für detaillierte Informationen,um diese Funktion einzurichten. Die Plattform ist für 7 Tage kostenlos und kostet danach 15,- US-$ pro Jahr und Gerät.

6.2 Die Ortung und Überwachung auf dem PC per Internet über das Programm „GPSTracker“ ist kostenlos,es entstehen nur Ihre Internet-Verbindungskosten.
Für die Installation auf dem PC und die Einrichtung lesen Sie bitte die Software-CD Anleitung( Abschnitt V.)

VII. Vorsichtsmaßnahmen

1. Lassen Sie das Gerät nicht an überhitzten oder unterkühlten Orten.

2. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um,schütteln Sie das Gerät nicht gewaltsam.

3. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien

oder andere Reinigungsmittel.

4. Bemalen oder lackieren Sie das Gerät nicht, da Fremdkörper im Gerät bleiben können.

5. Sie dürfen das Gerät nicht umrüsten oder zerlegen.

6. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät installieren.

Andernfalls ist es möglich, dass es nicht richtig funktioniert oder durch falsche Bedienung

zerstört wird.

VIII. Fehler & Lösungen

Fehler Analyse Lösung

- Fehler beim Einschalten/Fail to turn on

1.Batterie zu schwach

2. Laden Sie das Gerät auf

- Keine GSM Signale/NO GSM Signals

1.GSM Antenne nicht korrekt

angeschlossen

2. SIM-Karte nicht richtig platziert

1.Überprüfen Sie den Anschluß der GSM-Antenne

2. Überprüfen Sie die SIM-Karten Platzierung oder wechseln Sie die SIM Karte

- Fehler beim Auflegen/Hang up Fail

Eine autorisierte Nummer muss die Verbindung beenden

Autorisieren Sie die Nummer oder initialisieren Sie die Einheit neu

- Fehler beim Abhören/Monitor Fail

Nur eine autorisierte Nummer kann diese Funktion benutzen

Autorisieren Sie die Nummer oder initialisieren Sie die Einheit neu

- GPS einrichten fehlgeschlagen/GPS Fix Fail

1. GPS Empfang zu schwach

2. GPS Antenne nicht korrekt angeschlossen

1.GPS Empfang in offenen Gebieten einholen

2.Überprüfen Sie den Anschluß der GPS-Antenne

- GPRS Verbindung fehlgeschlagen/GPRS Connecting Fail

1. APN, IP Adresse und

Port könnten falsch sein

2.GPRS ist noch nicht aktiv, zu schlechter Empfang

3. Kein Guthaben auf der

SIM Karte

1. Konfigurieren Sie APN, IP und Port erneut

2. Richten Sie GPRS Service ein,Gebiet mit besserem Empfang

suchen

3. Laden Sie das Guthaben der SIM Karte auf

## IX. LED Anzeige / Status

LED Anzeige Status

Power LED (Rot)

Rote LED blinkt: Batterie nahezu leer

Rote LED leuchtet konstant : Batterie wird geladen

Rote LED ist aus: Ladung beendet

GSM LED（ Grün）

LED leuchtet konstant:  Kein GSM-Signal

LED blinkt schnell, jede Sekunde:  GSM-Empfang/ GSM Modus

LED blinkt langsam, alle 3 Sekunden:  GPRS-Empfang/GPRS Modus

GPS LED（ Blau）

LED ist aus:  Kein GPS Empfang

LED blinkt schnell,jede Sekunde:  Guter GPS Empfang

Copyright by Lutz Ahnert

www.sky-shoppen.de